


1. TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

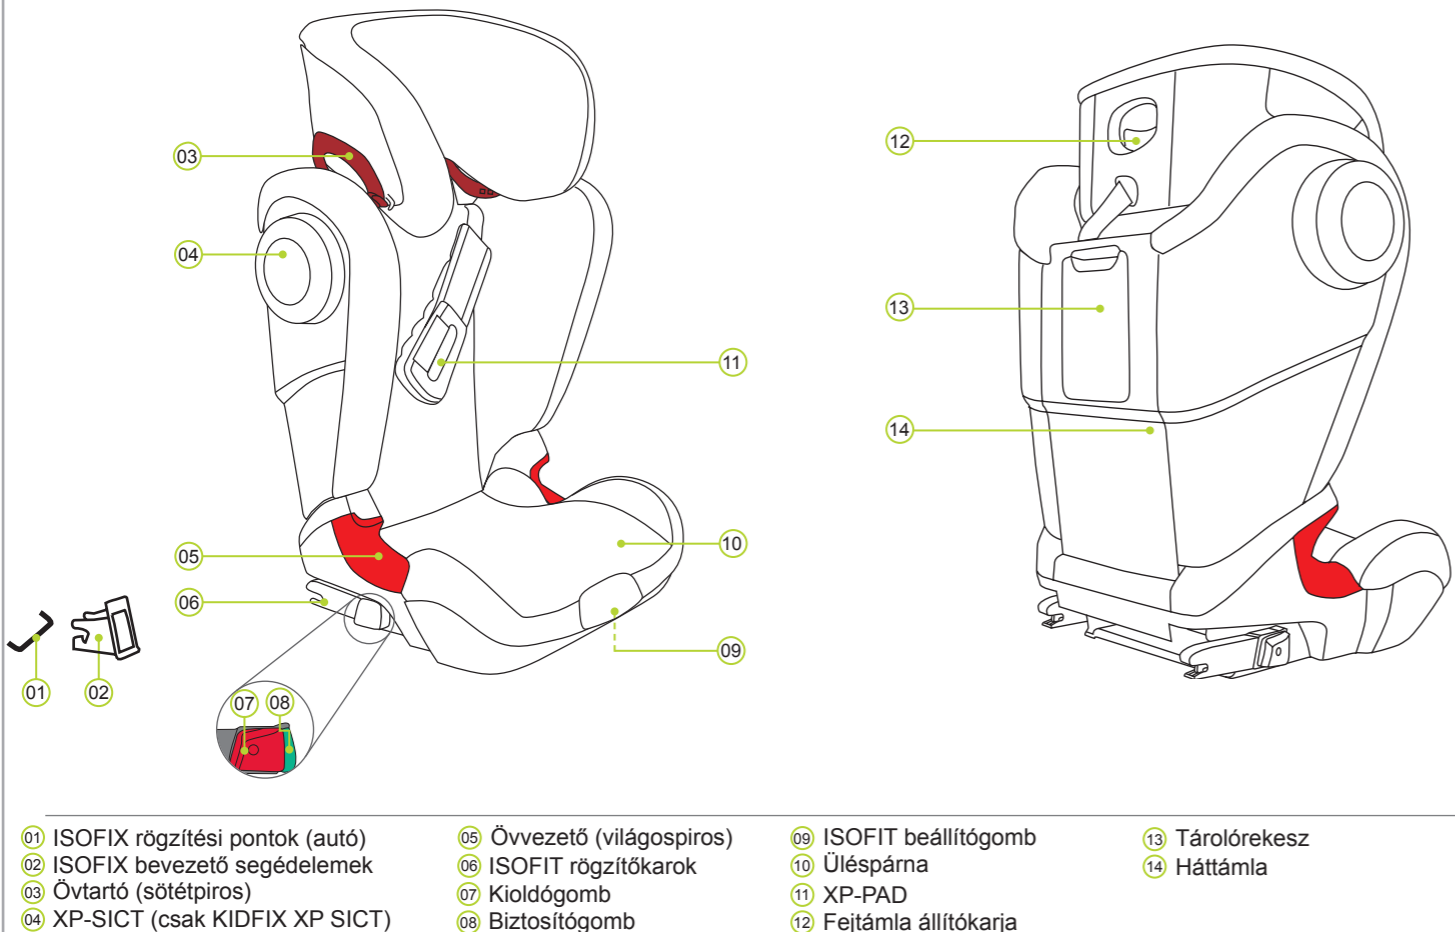

- 01 ISOFIX rögzítési pontok (autó)
- 02 ISOFIX bevezető segédelemek
- 03 Övtartó (sötétpiros)
- 04 XP-SICT (csak KIDFIX XP SICT)
- 05 Övvezető (világospiros)
- 06 ISOFIT rögzítőkarak
- 07 Kioldógomb
- 08 Biztosítógomb
- 09 ISOFIT beállítógomb
- 10 Ülőpárna
- 11 XP-PAD
- 12 Fejtámla állítókarja
- 13 Tárolórekesz
- 14 Hattámla

4. HASZNÁLAT A GÉPJÁRMŰBEN

Kérjük, vegye figyelembe a gyermekrögzítő rendszerek használatára vonatkozó utasításokat, járművének üzemeltetési útmutatójában. Az ülés ISOFIX-rögzítőrendszerrel ellátott járművekben (lásd típuslista) és hárompontos biztonsági övvel rendelkező járművekben használható.


Kérjük, hogy azokra ülésekre vonatkozó információknak, amelyek a **15-36 kg-os súlycsoportú** autós gyermekülésekre érvényesek, járművének használati útmutatójában nézzen utána, **A KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT autós gyerekülés beépítése két különböző módon engedélyezett:**

Szimbólum	Beépítési mód	Engedélyezés típusa	Fejezet
	ISOFIT rögzítőkarakkal az ISOFIX rögzítési pontokon a járműben. Vegye figyelembe a jármű-típuslistát.	félig-univerzális ^{a)}	9A
	a jármű hárompontos biztonsági övével	univerzális	9B

^{a)} Ez azt jelenti, hogy a gyermekülés csak olyan járművekben használható, amelyek a mellékelt jármű-típuslistában fel vannak sorolva. A típuslista folyamatosan frissítjük. A lista legfrissebb változatát közvetlenül tőlünk vagy a www.britax.eu / www.roemer.eu címen szerezheti be.

Az autós-gyermekülést a következőképpen használhatja:

menetirányban	igen
menetiránnyal ellentétesen	nem ¹⁾
kétpontos biztonsági övvel	nem
hárompontos biztonsági övvel ²⁾	igen
ISOFIX rögzítési pontokkal (az ülőfelület és a háttámla között)	igen
az utasülésen	igen ³⁾
szélső hátsó üléseken	igen
középső hátsó ülésen (hárompontos biztonsági övvel)	igen ⁴⁾

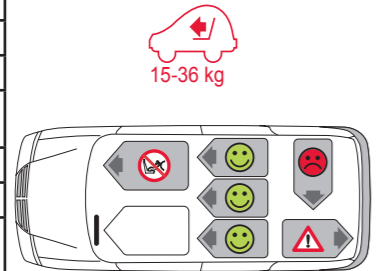


- 1) A használat csak egy menetiránnyal ellentétesen álló olyan ülésen (pl. van, mikrobusz) engedélyezett, amely felnőttel szállításához is alkalmas. Az ülésnél nem működhet légszák.
- 2) Az öv az ECE R 16 (vagy hasonló szabvány) szerinti engedéllyel kell rendelkezzen, felismerhető pl. az öv vizsgálókétféjén található körbe írt „E”, „e” betűkről.
- 3) frontlégszák esetében: Tolja teljesen hátra az ülést, olvassa el a jármű kézikönyvében lévő tudnivalókat.
- 4) Alkalmazás nem lehetséges, ha csak kétpontos biztonsági öv áll rendelkezésre.

5. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy kizárólag eredeti BRITAX RÖMER tartalék-üléshuzatokat használjon, mivel az ülés az autós-gyermekülés szerves alkotórészét képezi és fontos szerepet tölt be a rendszer kifogástalan működésének biztosításában. Tartalék ülés-huzatokat a viszonteladójánál vagy egy ADAC üzletben szerezhet be.

- A huzat levehető és lágy, kímélő mosószerrel, a mosógép kímélő programján (30 °C) kimosható. Kérjük, vegye figyelembe a huzat címkéjének mosási tájékoztatóját.
- Az XP-PAD műanyag részei szappanos lúggal tisztíthatók. Ne használjon erős, maró hatású tisztítószeret (mint pl. oldószerek).

⚠ VESZÉLY! Az autós-gyermekülés az ülés-huzat nélkül nem használható.



- Az ülés-huzat lehúzása**
1. Tolja az autós ülésnek fejtámláját a legfelső pozícióba.
 2. Akassza ki a huzatrögzítő kampót (19) a háttámla hátoldalán.
 3. Húzza le a huzat felső részét, majd hajtsa azt előre az ülőfelületre.
 4. Akassza ki a huzatrögzítő kampót (19) a háttámla elülső oldalán.
 5. Húzza le a huzatot az ülőfelületről.



- A fejtámla huzatának lehúzása**
6. Akassza ki a huzatrögzítő hurkokat (20) a háttámla hátoldalán.



7. Akassza ki a huzatrögzítő kampót (19) a háttámla elülső oldalán.
8. Vegye le a fejtámla (22) huzatát.
 - ▶ A huzat most már kimosható. Kérjük, vegye figyelembe a huzat címkéjének mosási tájékoztatóját:



- A huzat felhúzása**
A huzat felhúzásához ellentétes sorrendben járjon el.

2. BEVEZETŐ

Örülünk, hogy a KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT termékünk biztonságban kísérheti gyerme két egy új életszakaszba.

Gyermeke megfelelő védelme érdekében a KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT terméket feltétlenül úgy kell alkalmazni és beépíteni, ahogyan az, ebben használati útmutatóban le van írva!

Amennyiben a használatot érintően további kérdései lennének, kérjük, forduljon hozzánk.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Germany
T.: +49 (0) 731 9345-199/-299
F.: +49 (0) 731 9345-210
E.: service.de@britax.com
www.britax.eu


BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.eu

Ebben az útmutatóban a következő szimbólumok kerülnek felhasználásra:

Szimbólum	Figyelmeztető szó	Magyarázat
	VESZÉLY!	Súlyos személyi sérülés veszélye
	FIGYELEM!	Enyhe személyi sérülés veszélye
	VIGYÁZAT!	Anyagi javak károsodásának veszélye
	TIPP!	Hasznos tudnivalók

Azok a kezelési utasítások, amelyeket sorrendben kell elvégezni, meg vannak számozva.

Példa:
1. Nyomja meg a gombot...

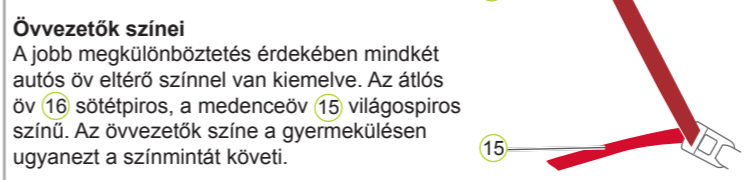

Övvezetők színei

A jobb megkülönböztetés érdekében mindkét autós öv eltérő színnel van kiemelve. Az átlós öv (16) sötétpiros, a medenceöv (15) világospiros színű. Az övvezetők színe a gyermekülésen ugyanezt a színmintát követi.

3. ENGEDÉLY

BRITAX RÖMER Autó-gyermekülés	Vizsgálat és engedélyezés az ECE* R 44/04 szerint	
	Csoport	Testsúly
KIDFIX XP KIDFIX XP SICT	II+III	15-36 kg


*ECE = Biztonsági felszerelésekre vonatkozó európai szabvány

Az autós gyermekülés a gyermekek biztonságát szolgáló felszerelésekre vonatkozó európai szabvány (ECE R 44/04) követelményeinek megfelelően méretezett, bevizsgált és engedélyezett. A (körben elhelyezett) „E” betűt tartalmazó vizsgajel és az engedélyeztetési szám a narancsszínű engedélyezési etiketten található (az autós-gyermekülésen lévő öntapadós matrica).

⚠ VESZÉLY! Az engedély érvényét veszti, mihamarabb a gyermekülésen módosításokat végez. Módosításokat kizárólag a gyártó végezhet. A gyermekülést úgy engedélyezték, hogy az XP-PAD párnával és a nélkül is használható.

⚠ FIGYELEM! A KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT kizárólag gyermekének a járműben való biztosítására használható. Semmiképpen nem alkalmas otthoni ülőalkalmatosság vagy játék gyanánt.

⚠ VESZÉLY! Gyermekeit vagy a gyermekülést soha ne biztosítsa kétpontos biztonsági övvel. Amennyiben gyermekét a gyermekülésben csak kétpontos biztonsági övvel rögzíti, akkor ő baleset esetén súlyosan megsérülhet vagy meg is halhat!

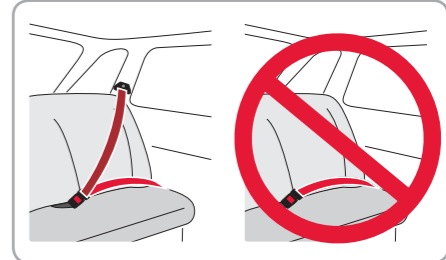



6. KISZERELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

GYERMEKE KICSATOLÁSA:

1. Gyermeke kicsatolásához, működtesse az autós övcsatját.
- ⓘ TIPP!** Az XP-PAD az egyszerűbb használat érdekében járművének átlós övében maradhat. Az átlós övet minden utazás előtt után kell feszíteni - lásd: **10. fejezet, 12. lépés** [II. OLDAL].

KISZERELÉS:

1. Működtesse az autós övcsatjának kioldógombját
2. Nyissa szét az XP-PAD-et (11) a tépőzár mentén és vegye ki az átlós övből (16).
3. A sötétpiros övtartót (03) az övtartón található gomb (03) hátrafele történő megnyomásával nyissa ki, majd fűzze ki az átlós övet (16).
Csak A típusú beszerelési módnál (ISOFIT):
4. Az ISOFIT rögzítés kioldásához nyomja meg a zöld biztosítógombot (08) és a piros kioldógombot (07) először az egyik, majd a másik oldalon, egymással ellentétesen.
▶ A gyermekülést így már ellehet távolítani.



⚠ VESZÉLY! Az autós-gyermekülést az autóban mindig rögzíteni kell, még akkor is, ha gyermeket nem szállítunk benne.

ÁRTALMATLANÍTÁS:

Kérjük, tartsa be az Ön országában hatályos hulladékkezelési előírásokat.

A csomagolás ártalmatlanítása	Papírkonténer
Ülés-huzat	Háztartási hulladék, termikus felhasználás
Műanyag alkatrészek	A jelölésnek megfelelően a megfelelő konténerbe
Fém alkatrészek	Fémkonténer
Öv	Poliészter-konténer
Csat & nyelv	Háztartási hulladék


15 kg - 36 kg
(~4 Y - 12 Y)



KIDFIX XP KIDFIX XP SICT

HU

Használati útmutató

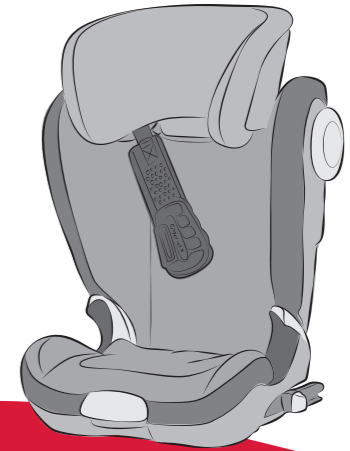

II. OLDAL

7. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

▲ **Kérjük, hogy szánjon időt arra, hogy gondosan elolvassa ezt az útmutatót, és tartsa mindig kéznél, a gyermekülés az erre a célra tervezett tárolórekeszében. (13) fellapozás céljából! Az útmutatót mindig a gyermeküléshez kell mellékelni, ha az ülést harmadik személy számára továbbadja.**

▲ **VESZÉLY! Gyermek biztonságára érdekében:**

- 10 km/h-nál nagyobb becsapódási sebességű baleset esetén a gyermekülés megsérülhet anélkül, hogy a sérülés közvetlenül észrevehető volna. Ebben az esetben ki kell cserélni az autó-gyermekülést. Kérjük, az ülést szabályszerűen ártalmatlanítsa.
- Az autó-gyermekülést alapvetően ellenőriztesse, ha az megsérült (pl. a földre esett).
- Rendszeresen ellenőrizze a fontos alkatrészek épségét. Győződjön meg róla, hogy különösen a mechanikus alkatrészek tökéletes működnek.
- Soha ne zsírozza vagy olajozza a gyermekülés alkatrészeit.
- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a jármű gyermekülésében.
- Gyermekét kizárólag a járdá felől helyezze a járműbe és vegye ki abból.
- Óvja a gyermekülést intenzív, közvetlen napsugárzástól, ha az nincs használatban. A gyermekülés a közvetlen napsugárzás hatására felforrósodhat. A gyermek bőre érzékeny és ezáltal megsérülhet.
- Minél szorosabban simul az öv gyermeke testéhez, annál jobban védett a gyermeke. Ezért kerülje el, hogy gyermeke az öv alatt vastag ruházatot hordjon.
- Hosszú utazások során tartson rendszeresen szünetet, hogy gyermeke szórakozhasson és játszasson.
- Használat a hátsó ülésen: Tolja az elülső ülést amennyire csak lehet előre, hogy gyermeke lábai ne érhesse az elülső ülés háttámlájához (sérülés elkerülése végett).

▲ **VESZÉLY! A gépjármű valamennyi utasának védelme érdekében:**

Hirtelen fékezés, illetve baleset következtében a rögzítetlen tárgyak személyi sérülést okozhatnak a jármű többi utasában. Ezért kérjük mindenkor ügyeljen arra, hogy...

- a jármű üléseinek háttámlái rögzítve legyenek (pl. a lehajtható hátsó ülés bekattintva),
- a járműben (pl. a kaptartón) minden nehéz vagy éles peremű tárgy rögzítve legyen,
- a járműben minden személy biztonsági öve be legyen kapcsolva,
- az autó-gyermekülést az autóban mindig rögzíteni kell, még akkor is, ha gyermeket nem szállítunk benne.

▲ **FIGYELEM! Védelmi intézkedések az autós gyerekülés használatakor:**

- A gyermekülést soha ne használja szabadon állva, még próbaüléshez se.
- A háttámla (14) felhajtatásánál semmi nem lehet a háttámla (14) és az üléspárna (10) közötti területen. Pl. az Ön vagy gyermeke ujjai beszorulhatnak és megsérülhetnek.
- A sérülések elkerülése érdekében, ügyeljen arra, hogy az autó-gyermekülés ne szoruljon kemény tárgyak közé (jármű ajtaja, üléssínek, stb.).
- Tárolja a gyermekülést egy biztonságos helyen, még akkor is ha nem használja. Ne helyezzen nehéz tárgyakat az ülésre és ne tárolja azt közvetlenül hőforrások mellett, ill. ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.

▲ **VIGYÁZAT! Járműve védelme érdekében:**

- Néhány, kényes anyagból gyártott ülészet (pl. velúr, bőr, stb.) a gyermekülés használata során kopás jelei mutatkozhatnak. Az ülészeteknek optimális védelme érdekében, a tartozék kínálatunkból BRITAX RÖMER gyermekülés alátét használatát javasoljuk.


8. FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA

A megfelelően beállított fejtámla (22) az átlós öv megfelelő helyzetét biztosítja (16), és a gyermekének optimális védelmet nyújt.

A fejtámlát (22) úgy kell beállítani, hogy gyermeke vállai és a fejtámla között (22) még két ujjnyi széles hely legyen.

A következő módon tudja a fejtámlát a gyermeke magasságához beállítani:

1. Fogja meg a beállítókart (12) a fejtámla hátoldalán (22) és húzza maga felé. Ezzel kiretesztelte a fejtámlát.
2. Most be tudja tolni a kiretesztelt fejtámlát a (22) kívánt magasságba. Ha elengedi a beállítókart (12), akkor a fejtámla a (22) helyére kattann.
3. Helyezze a autó-gyermekülést az autó ülésére.
4. Ültesse gyermekét a autó-gyermekülésbe, és ellenőrizze a magasságot. Ismétlje meg ezt a folyamatot, amíg a fejtámla (22) el nem éri a kívánt magasságot.

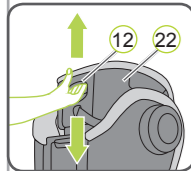

9. BESZERELÉS

A ISOFIT-tel + hárompontos övvel

A KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT ISOFIT rögzítőkarakkal kerül fixen beépítésre a járműbe.

A gyermeket ezután a jármű hárompontos biztonsági övével csatolhatja be a gyerekülésben.




1. Ha járműve gyárilag nem rendelkezik ISOFIX bevezető segédelemekkel, úgy szorítsa a két bevezető segédelemet (02), amely az ülésének szállítási terjedelmét képezi*, a felfelé mutató kivágással járművének két ISOFIX rögzítési pontjára (01).


❗ **TIPP!** Az ISOFIX rögzítési pontok a jármű ülésének ülésfelülete és háttámlája között találhatóak.

* A bevezető segédelemek megkönnyítik az autó-gyermekülés beszerelését az ISOFIX rögzítési pontok segítségével és megakadályozzák az autó ülészetének sérülését. Ha nincs rájuk szükség, akkor távolítsa, majd őrizze meg őket egy biztonságos helyen. Áthelyezhető háttámlájú járművek esetén, a háttámla áthelyezése előtt a bevezető segédelemeket el kell távolítani. Az esetleges problémák általában a bevezető segédelemeken vagy a kampókon lerakódott szennyeződések miatt vagy idegen tárgyakkal származnak. Távolítsa el a szennyeződést vagy idegen tárgyat, hogy elhárítsa ezeket a problémákat.

2. Tolja az autó ülésének fejtámláját a legfelső pozícióba.
3. Végezze el a 8. „**FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA**” c. fejezetben leírt lépéseket.

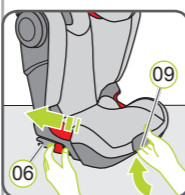


4. Tartsa nyomva az ISOFIT beállító gombot (09) és tolja ki teljesen az ISOFIT rögzítőkarakokat (06).




5. Nyomja meg az ülés mindkét oldalán a zöld biztosítógombot (08) és a piros kioldógombot (07) egymással szembe. Így biztosítható az, hogy az ISOFIT rögzítőkarak (06) mindkét kampója nyitott és alkalmazásra kész állapotban van.



6. Helyezze az XP-PAD-et (11) a jármű ajtajához közelebb eső oldalon a gyermekülésbe.




7. Vezesse be az XP-PAD elasztikus tartószalagját (11) a sötétpiros övtartóba (03) a fejtámlán (22), amíg az teljesen és csavarodásmentesen fel nem fekszik az övtartóban (03).

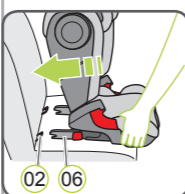


8. Helyezze a gyermekülést a menetiránnyal meg egyező irányban, egy a használatra engedélyezett jármű ülésébe. Ügyeljen arra, hogy a háttámla (14) felfeküdjön a jármű ülésének háttámlájára.
9. Pozicionálja az ISOFIT rögzítőkarakokat (06) közvetlenül a két bevezető segédelem előtt (02).



10. Tolja be mindkét rögzítőkart (06) a bevezető segédelembe, (02) amíg az ISOFIT rögzítőkarak (06) mindkét oldalán, egy „kattanó” hang kíséretében be nem pattannak.
- ▲ **VESZÉLY!** A zöld biztosítógombnak (08) mindkét oldalán láthatónak kell lennie, hogy a gyermekülés megfelelően rögzüljön.

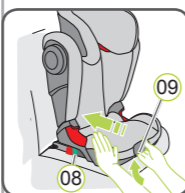

11. Tartsa nyomva az ISOFIT-beállító gombot (09) és amennyire csak lehet, tolja a gyermekülést hátra.

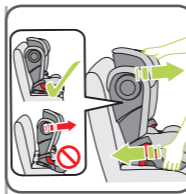

12. Rázza meg a gyermekülést, hogy meggyőződjön arról, hogy az biztonságosan rögzül és ellenőrizze újra a biztosítógombokat (08), hogy megbizonyosodjon arról, hogy mindkettő teljesen zöld színű.

13. Végezze el a 10. „**GYERMEKE BIZTOSÍTÁSA**” c. fejezetben leírt lépéseket.

▲ **Gyermeke biztonsága érdekében minden utazás előtt ellenőrizze, hogy...**

- ▶ az autó-gyermekülés mindkét oldalán az ISOFIT rögzítőkarakkal bekatlant-e (06) az ISOFIT rögzítési pontokba (01) és mindkét biztosítógomb (08) teljesen zöld színű-e;
- ▶ az autó-gyermekülés biztosan rögzül-e;
- ▶ a medenceöv (15) mindkét oldalán a világospiros övvezetőkben (05) fut-e,
- ▶ az átlós öv (16) az övcsatlakozó oldalán (18) ugyancsak a világospiros övvezetőben fut-e (05) az üléspárna,
- ▶ az átlós öv (16) a sötétpiros övtartón fut-e (03) a fejtámlán,
- ▶ az XP-PAD (11) és XP-SICT (04) helyesen van-e beszerelve és használva,
- ▶ az átlós öv (16) ferdén hátrafele fut-e,
- ▶ az övek feszesek-e, és nincsenek-e megcsavarodva,
- ▶ az autó övcsatja (18) nem fekszik-e az üléspárna világospiros övvezetőjén (05).


▲ **VESZÉLY!** Ha gyermeke megpróbálja az ISOFIT biztosítógombokat (08) vagy az autó övcsatját (18) kinyitni, úgy amennyiben lehetséges, azonnal álljon meg. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés helyesen rögzül-e, és bizonyosodjon meg arról, hogy a gyermeke jól van biztosítva. Magyarázza el gyermekének a viselkedésével kapcsolatos veszélyeket.

A GYERMEKE KICSTOLÁSA ÉS A KISZERELÉS:

A gyermeke kicsatolásához vagy a gyermekülés kiszerezéséhez kövesse a 6. „**KISZERELÉS**” c. fejezetet [I. OLDAL].

B Hárompontos övvel

A KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT nincs szilárdan rögzítve az autóban. A jármű hárompontos biztonsági öve biztosítja, egyszerűen a gyermekével együtt.



1. Végezze el a 8. „**FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA**” c. fejezetben leírt lépéseket.
2. Helyezze az XP-PAD-et (11) a jármű ajtajához közelebb eső oldalon a gyermekülésbe.
3. Vezesse be az XP-PAD elasztikus tartószalagját (11) a sötétpiros övtartóba (03) a fejtámlán (03), amíg az teljesen és csavarodásmentesen fel nem fekszik az övtartóban (03).
4. Helyezze a gyermekülést az autó ülésére! Ügyeljen rá, hogy a háttámla (14) tökéletesen felfeküdjön az autó ülésének háttámlájára.

- ❗ **Tipp!** Ha zavarja a jármű fejtámlája, egyszerűen fordítsa el azt.
5. Végezze el a 10. „**GYERMEKE BIZTOSÍTÁSA**” c. fejezetben leírt lépéseket.






▲ **Gyermeke biztonsága érdekében minden utazás előtt ellenőrizze, hogy...**

- ▶ az autó-gyermekülés biztosan rögzül-e;
 - ▶ a medenceöv (15) mindkét oldalán a világospiros övvezetőkben (05) fut-e,
 - ▶ az átlós öv (16) az övcsatlakozó oldalán (18) ugyancsak a világospiros övvezetőben fut-e (05) az üléspárna,
 - ▶ az átlós öv (16) a sötétpiros övtartón fut-e (03) a fejtámlán,
 - ▶ az átlós öv (16) ferdén hátrafele fut-e,
 - ▶ az övek feszesek-e, és nincsenek-e megcsavarodva,
 - ▶ az XP-PAD (11) és XP-SICT (04) helyesen van-e beszerelve és használva,
 - ▶ az autó övcsatja (18) nem fekszik-e az üléspárna világospiros övvezetőjén (05).
- ▲ **VESZÉLY!** Ha gyermeke megpróbálja az autó övcsatját (18) kinyitni, úgy amennyiben lehetséges, azonnal álljon meg. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés helyesen rögzül-e, és bizonyosodjon meg arról, hogy a gyermeke jól van biztosítva. Magyarázza el gyermekének a viselkedésével kapcsolatos veszélyeket.

A GYERMEKE KICSTOLÁSA ÉS A KISZERELÉS:

A gyermeke kicsatolásához vagy a gyermekülés kiszerezéséhez kövesse a 6. „**KISZERELÉS**” c. fejezetet [I. OLDAL].

10. GYERMEKE BIZTOSÍTÁSA

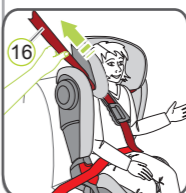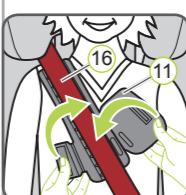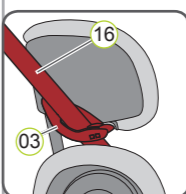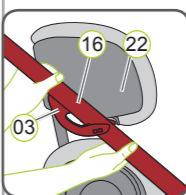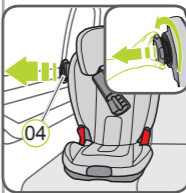

KIDFIX XP SICT:

Forgassa ki az XP-SICT ülést (04) az óramutató járásával ellentétes irányban (a jármű ajtajához közelebb álló oldalhoz), amíg az 5 mm-re nem lesz a jármű ajtajától vagy maximálisan ki nincs forgatva.

KIDFIX XP SICT & KIDFIX XP:

1. Ültesse a gyermeket a gyermekülésbe és helyezze fel az XP-PAD-et (11) gyermeke mellkasa fölé.

Ha azt tapasztalná, hogy a hárompontos biztonsági öv visszahúzó ereje nem elegendő ahhoz, hogy az öv feszesen illeszkedjen (a gyermekekhez simuljon), akkor a gyerekülést az XP-PAD (11) párna nélkül is használhatja. Lásd az „**ENGEDÉLY**” című 3. fejezetet (I. oldal).

2. Húzza ki a biztonsági övet és vezesse el gyermeke előtt egészen az öv csatlakozójáig (18).

▲ **VESZÉLY!** Ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv ne legyen megcsavarodva, mivel ellenkező esetben nem garantált a rögzítőszer védőhatása.

3. A csat nyelvét kattintsa be az autó övcsatjába (18) egyetlen KATTINTÁSSAL.

4. Helyezze az átlós övet (16) és a csípőövet (15) az öv csatlakozójába (18), a világospiros övvezetőbe az (05) üléspárna.

▲ **VESZÉLY!** Az övcsatlakozó (18) nem lehet a világospiros övvezető (05) és a kartámasz között.

5. Helyezze a csípőövet (15) az üléspárna túlsó oldalán ugyancsak a világospiros övvezetőbe (05).

▲ **VESZÉLY!** A csípőövnek (15) olyan közel kell lennie a gyermeke csípőjéhez, amennyire csak lehet.

6. Vezesse be az átlós övet (16) a sötétpiros övtartóba (03) a fejtámlán (22), amíg nem fekszik fel teljesen és csavarodásmentesen az övtartóban (03).

❗ **Tipp!** Ha a háttámla (14) eltakarja az övtartót (03), állítsa el a fejtámlát (22) felfelé. Az átlós öv (16) így már könnyen bevezethető. Ezután állítsa vissza a fejtámlát (22) a kívánt magasságba.

7. Győződjön meg arról, hogy az átlós öv (16) a gyermeke kulcscsontja felett fut és nem a nyakára fekszik fel és, hogy az övtartó gombja (03) teljesen zárt-e.

❗ **Tipp!** A fejtámlát (22) az autóban is be tudja állítani a megfelelő magasságba.

8. Nyissa szét a tépőzárat az XP-PAD-en (11) és hajtsa oldalra annak felső részét (11).

9. Helyezze az átlós övet (16) az XP-PAD kiverett felületére (11).

10. Zárja újra össze az XP-PAD-et (11), amennyiben a lehajtott részt újra visszahajtja és összezárja a tépőzárat.

▲ **VESZÉLY!** Az átlós övnek (16) ferdén hátra kell futnia. Az öv futását a jármű állítható övvezetőjével tudja szabályozni.

▲ **VESZÉLY!** Az átlós övnek (16) soha nem vezethet előre az autóban lévő övvezetőhöz. Ebben az esetben csak a hátsó ülésen használja az autó-gyermekülést.

11. A biztonsági öv (16) meghúzásával feszítse meg az átlós övet!

12. Kövesse a megfelelő beszerelési mód további lépéseit.